TASER CAM HD Recorder Kurzanleitung

Deutsch (Deutschland/Österreich/Schweiz)

WARNUNG
Elektroschockgerät = Distanz-Elektroimpulsgerät
• Kann zu vorübergehender Handlungsunfähigkeit der Zielperson führen.
• Kann zu schweren Verletzungen mit Todesfolge führen.
• Beachten Sie die Warnungen, Anweisungen und geltende Gesetze.
• Halten Sie sich an die aktuellen Trainingsunterlagen und -anforderungen.
• Weitere Informationen finden Sie unter de.TASER.com.

Hardware

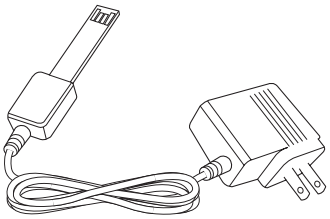

Ladegerät

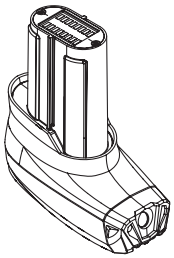

TASER CAM HD

Kurzreferenz

Diese Kurzanleitung dient lediglich informativen Zwecken. (Das Bedienungshandbuch zur TASER CAM HD ist auf www.TASER.com erhältlich.) Lesen und beachten Sie mit größter Sorgfalt alle Anleitungen, Warnhinweise, Informationen, Schulungsmitteilungen und TASER-Schulungsmaterialien, ehe Sie das TASER CAM HD System in Betrieb nehmen. Falls Sie diese Hinweise missachten, kann es zu Verletzungen, Fehlfunktionen des Systems oder zu Datenverlusten kommen.

Der TASER CAM HD Recorder ist ein optionales Zubehör, das mit allen Distanz-Elektroimpulsgeräten der Typen TASER X2 oder X26P verwendet werden kann. Das TASER CAM HD System sorgt mit seinem Mikrofon und seiner lichtempfindlichen Kamera dafür, dass Ihr Distanz- Elektroimpulsgerät Audio- und Videoaufnahmen machen kann. Es ist außerdem wiederaufladbar.

Mit der EVIDENCE Sync Software können audiovisuelle Dateien vom TASER CAM HD Recorder auf einen lokalen Computer oder einen Server heruntergeladen werden, um sie dort in einer durchsuchbaren Bibliothek zu speichern. Die Dateien können auch auf der Website EVIDENCE.com gespeichert werden. Diese bietet einen hochgradig sicheren und leicht zugänglichen digitalen Speicherplatz.

Der Automatic Shut-Down (AS) TASER CAM HD Recorder ist auch erhältlich. Durch die Installation des Automatic Shut-Down Recorders wird die Programmierung Ihrer Distanz- Elektroimpulswaffe dahin gehend geändert, dass sie 2 Sekunden vor dem Ende eines Entladezyklus einen Signalton ausstößt und den Zyklus nach 5 Sekunden automatisch beendet, sogar dann, wenn Sie den Abzug weiterhin gedrückt halten. Abhängig von der Konfiguration des Automatic Shut-Down Recorders kann auch eine Entladung über den ARC-Schalter nach 5 Sekunden unterbrochen werden. Ersetzt man den Automatic Shut-Down Recorder durch ein Performance Power Magazine (PPM), ein Tactical Performance Power Magazine (TPPM) oder einen TASER CAM HD Standardrecorder, wird das Distanz-Elektroimpulsgerät zurückgesetzt und die automatischen Abschalt- und Warntonfunktionen werden entfernt.

- Führen Sie den TASER CAM HD Recorder NICHT in ein Distanz-Elektroimpulsgerät ein, solange der Recorder nicht vollständig aufgeladen ist.
- Führen Sie den TASER CAM HD Recorder NIEMALS in ein Distanz-Elektroimpulsgerät ein, während die TASER CAM HD mit einem Computer oder Lagegerät verbunden ist.
- Trennen Sie während eines Firmware-Updates NIEMALS die USB-Verbindung des TASER CAM HD Recorders. Dabei ist es egal, ob Sie den Recorder oder das Distanz-Elektroimpulsgerät aktualisieren.
- Öffnen Sie NIEMALS das Akkufach des TASER CAM HD Recorders, ohne vorher dessen Bedienungshandbuch gelesen zu haben. Sie erhalten das Handbuch auf de.TASER.com.

Der optionale Automatic Shut-Down TASER CAM HD Recorder sorgt dafür, dass 2 Sekunden vor dem Ende des Energiestoßes aus des Distanz Elektroimpulsgerät ein Signalton ertönt. Die Entladung wird nach 5 Sekunden automatisch beendet. In Stresssituationen kann ein temporärer teilweiser oder vollständiger Hörverlust dazu führen, dass sie den Signalton des Automatic Shut-Down TASER CAM HD Recorders nicht mehr hören.

1. Schritt:
Den TASER CAM HD Recorder aufladen

HINWEIS: Der TASER CAM HD Recorder muss vor der ersten Verwendung (bevor der TASER CAM HD Recorder in ein Distanz-Elektroimpulsgerät eingeführt wird) mit dem Ladegerät und nicht mit dem USB-Kabel aufgeladen werden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Data-Ports Ihres TASER CAM HD Recorders.
2. Verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem TASER CAM HD Recorder. Beim Einführen des Ladeadapters in den Data-Port ist es wichtig, dass die goldenen Plättchen nach vorne zeigen.
3. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
4. Neben der Linse der TASER CAM HD wird ein grünes Lämpchen blinken, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft.
5. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Lämpchen konstant.
6. Denken Sie nach dem Entfernen des Ladekabels vom TASER CAM HD Recorder daran, den Data-Port wieder mit dem kleinen Gummistopfen zu verschließen, um Schäden durch Schmutz oder Feuchtigkeit zu vermeiden.

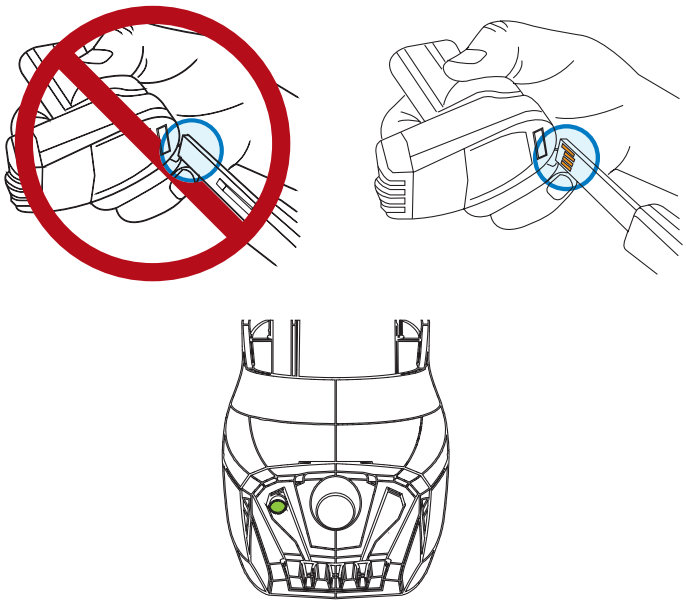

2. Schritt:
Installation der EVIDENCE Sync Software

Detallierte Anweisungen zur Nutzung der TASER CAM HD und anderer TASER Produkte mit EVIDENCE Sync erhalten Sie im ***EVIDENCE Sync Benutzerhandbuch*** (http://de.taser.com/unterstuetzung-hilfe/downloads).

3. Schritt:
Installation und Betrieb des TASER CAM HD Recorders

HINWEIS: Installieren Sie die EVIDENCE Sync Software, aktualisieren Sie die Firmware der Distanz-Elektroimpulswaffe und konfigurieren Sie Ihren TASER CAM HD Recorder, bevor Sie ihn mit einem Distanz-Elektroimpulsgerät verwenden. Dem Bedienungshandbuch der TASER CAM HD können Sie weitere Informationen entnehmen.

1. Überprüfen Sie, dass der TASER CAM HD Recorder nicht mehr aufgeladen wird, und entfernen Sie das Ladekabel aus dem Recorder.
2. Überprüfen Sie, ob das Distanz-Elektroimpulsgerät gesichert ist (SAFE).
3. Entfernen Sie die Kartuschen aus dem Distanz-Elektroimpulsgerät. (Im Benutzerhandbuch des Distanz-Elektromimpulsgerätes finden Sie weitere Informationen zum Entfernen der Kartuschen.)
4. Führen Sie den TASER CAM HD Recorder fest in das Distanz-Elektroimpulsgerät ein bis es deutlich hörbar klickt und die Auswurftaste des Distanz-Elektroimpulsgerätes vollständig herausspringt.

Kurzreferenz:
CID-Anzeige

(Falls Sie kein TASER CAM HD Symbol sehen, stellen Sie sicher, dass Ihr Distanz-Elektroimpulsgerät über die aktuellste Firmware verfügt.)

HINWEIS: Diese Abbildungen zeigen ein X2 CID. Das X26P CID zeigt kein Symbol für den Betriebsmodus in der linken unteren Ecke an. Die Symbole für TASER CAM und Akku sind auf den CIDs von X2 und X26P gleich.

Das TASER CAM HD Symbol wird in der linken oberen Ecke des CID angezeigt.

Dieser TASER CAM HD Recorder ist mit der Auto Shut-Down Funktion konfiguriert.

Ein blinkendes CID bedeutet, dass die Kameralinse blockiert ist.

Siehe ***TASER CAM HD Recorder*** Anwenderhandbuch für weitere Informationen. Sie erhalten weitere Informationen auch unter de.TASER.com. Oder rufen Sie den TASER Kundendienst unter +49-69 67 86 89 26 an, um eine Kopie zu erhalten.

TASER ist ein eingetragenes Warenzeichen der TASER International, Inc., eingetragen in der Europäischen Union und der Schweiz. AXON ist ein eingetragenes Markenzeichen der TASER International, Inc., eingetragen in der Europäischen Union. X2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der TASER International, Inc., eingetragen in der Europäischen Union und der Schweiz. X^2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der TASER International, Inc., eingetragen in der Europäischen Union. ⓘ ist ein eingetragenes Warenzeichen der TASER International, Inc., eingetragen in der Europäischen Union und der Schweiz. Rechte vorbehalten. © 2015 TASER International, Inc. MPC0142 Rev: C